

#65-60012

T-Connector Wiring Kit INSTALLATION INSTRUCTIONS

Fits: 2009 - 14 Buick Enclave w/Factory 7-Way
2004 - 07 Buick Rainier w/Factory 7-Way
2002 - 14 Cadillac Escalade
2003 - 14 Cadillac Escalade ESV
2002 - 13 Cadillac Escalade EXT w/Factory 7-Way
2002 - 11 Chevrolet Avalanche w/Factory 7-Way
2004 - 12 Chevrolet Colorado w/Factory 7-Way
1999 - 14 Chevrolet Silverado Pickup w/Factory 7-Way
2000 - 14 Chevrolet Suburban
2000 - 14 Chevrolet Tahoe
2002 - 10 Chevrolet Trailblazer w/Factory 7-Way

Kit Includes:
(1) Wiring Harness
with 4-Flat Connector
(2) 6" Cable Tie

T-Connector Wiring Kit INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Read instructions thoroughly before beginning.
2. Locate the vehicles factory OEM trailer light wiring harness. On vehicles equipped with a factory 7-way connector, the harness will be attached to the hitch on the left (driver's) side at the rear of the vehicle (fig. 1). For vehicles without factory tow wiring connectors, the harness will be located under the vehicle along the left (driver's) side frame rail near a cross member (fig. 2). The harness will have a connector similar to that on the end of the T-Connector.

For Vehicles with an OEM Factory 7-Way Connector:

3. Separate the 7-Way connector from the vehicle wiring harness. Carefully remove the Grey locking tab (Fig. 3B) and gently pull the connector and harness apart while holding down on the connector locking latch (Fig. 3A) taking care not to damage the locking tabs.
4. Position the T-Connector ends between the vehicle harness and the 7-Way Connector. Insert the long T-Connector socket into the factory harness connector. Firmly press the ends together until the locking tabs engage. Insert the 7-Way connector into the shorter socket of the T-Connector harness, pressing firmly to engage the locking tabs. Return the grey locking tab to it's original position securing the 7-Way connector. Both the OEM 7-Way connector and the T-Connectors 4-Flat will now be functional.

For Vehicles Without a Factory Tow Wiring Connector:

3. Remove and save the protective cap covering the vehicle harness connector taking care not to damage the locking tabs. Clean the connector if necessary.
4. Insert the long T-Connector socket into the factory harness connector. Firmly press the ends together until the locking tabs engage. Position the protective cap removed in step 3 on the shorter socket end of the T-Connector, pressing firmly in place until the locking tabs engage.

For All Vehicles:

5. Confirm trailer harness operation with a test light or by using a trailer.
6. Secure the T-Connector wires to the vehicle using the provided cable ties.

2007 - 09 Dodge Nitro w/Factory 7-Way
2009 - 14 Dodge Durango
2009 - 14 Dodge RAM 1500 Pickups
2010 - 14 Dodge RAM 2500 & 3500 Pickups
2007 - 14 GMC Acadia w/Factory 7-Way
2004 - 12 GMC Canyon
2007 - 09 GMC Envoy w/Factory 7-Way
1999 - 14 GMC Sierra w/Factory 7-Way
2000 - 14 GMC Yukon
2001 - 14 GMC Yukon Denali
2000 - 14 GMC Yukon XL
2001 - 14 GMC Yukon XL Denali
2003 - 09 Hummer H2 w/Factory 7-Way
2006 - 09 Hummer H3 w/Factory 7-Way
2009 - 10 Hummer HT3 w/Factory 7-Way
2004 - 12 Infiniti QX56 w/Factory 7-Way
2003 - 08 Isuzu Ascender w/Factory 7-Way
2011 - 14 Jeep Grand Cherokee w/Factory 7-Way
2009 - 12 Jeep Liberty w/Factory 7-Way
2009 - 11 Kia Borrego w/Factory 7-Way
2010 - 11 Lexus GX 460 w/Factory 7-Way
2004 - 14 Nissan Armada w/Factory 7-Way
2004 - 14 Nissan Titan Pickup w/Factory 7-Way
1999 - 04 Oldsmobile Bravada w/Factory 7-Way
2005 - 09 Saab 9-7 w/Factory 7-Way
2007 - 09 Saturn Outlook w/Factory 7-Way
2010 - 11 Toyota 4Runner w/Factory 7-Way
2009 - 14 Toyota Tacoma Pickup w/Factory 7-Way
2010 - 14 Toyota Tundra w/Factory 7-Way

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Español:

1. Lea las instrucciones a fondo antes de comenzar.
2. Localice el arnés de cableado de la luz del acoplado del OEM de la fábrica de los vehículos. En los vehículos equipados de un conector de la fábrica 7-way, el arnés será unido al tirón en el lado izquierdo (del conductor) en la parte posterior del vehículo (fig. 1). Para los vehículos sin los conectores del cableado del remolque de la fábrica, el arnés será situado debajo del vehículo a lo largo (el conductor) del carril izquierdo del marco lateral cerca de un miembro cruzado (fig. 2). El arnés tendrá un conector similar a ése en el extremo del T-Conector.

Para los vehículos con un conector de la fábrica 7-Way del OEM:

3. Separe el conector 7-Way del arnés de cableado del vehículo. Quite cuidadosamente la lengüeta de fijación gris (fig. 3B) y separe suavemente el conector y el arnés mientras que se mantiene en el conector que traba el cierre (fig. 3A) que toma cuidado para no dañar las lengüetas de fijación.
4. Coloque los extremos del T-Conector entre el arnés del vehículo y el conector 7-Way. Inserte el zócalo largo del T-Conector en el conector del arnés de la fábrica. Presione firmemente los extremos juntos hasta que las lengüetas de fijación enganchan. Inserte el conector 7-Way en el zócalo más corto del arnés del T-Conector, presionando firmemente para contratar las lengüetas de fijación. Vuélvale la lengüeta de fijación gris es posición original que asegura el conector 7-Way. El conector del OEM 7-Way y los T-Conectores 4-Flat serán funcionales ahora.

Para los vehículos sin un conector del cableado del remolque de la fábrica:

3. Quite y ahorre la tapa protectora que cubre el conector del arnés del vehículo que toma cuidado para no dañar las lengüetas de fijación. Limpie el conector en caso de necesidad.
4. Inserte el zócalo largo del T-Conector en el conector del arnés de la fábrica. Presione firmemente los extremos juntos hasta que las lengüetas de fijación enganchan. Coloque la tapa protectora quitada en el paso 3 en el extremo más corto del zócalo del T-Conector, presionando firmemente en lugar hasta que las lengüetas de fijación enganchan.

Para Todos los Vehículos:

5. Confirme la operación del arnés del acoplado con una luz de la prueba o usando un acoplado.
6. Asegure los alambres del T-Conector al vehículo usando las ataduras de cables proporcionadas.



Fig. 1

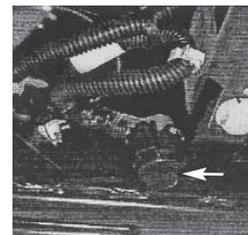


Fig. 2

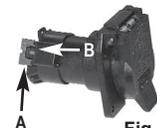


Fig. 3

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Français

1. Lisez les instructions complètement avant de.
2. Localisez le harnais de câblage de lumière de bas de page d'OEM d'usine de véhicules. Sur des véhicules équipés d'un connecteur de l'usine 7-way, le harnais sera fixé à l'accroc du côté gauche (du conducteur) à l'arrière du véhicule (fig. 1). Pour des véhicules sans connecteurs de câblage de remorquage d'usine, le harnais sera situé sous le véhicule le long (le conducteur) du rail gauche d'armature latérale près d'une traverse (fig. 2). Le harnais aura un connecteur semblable à celui sur l'extrémité du T-Connector.

Pour des véhicules avec un connecteur de l'usine 7-Way d'OEM :

3. Séparez le connecteur 7-Way du harnais de câblage de véhicule. Enlevez soigneusement l'étiquette de fermeture grise (fig. 3B) et séparez doucement le connecteur et le harnais tout en maintenant sur le connecteur fermant le verrou à clef (fig. 3A) faisant attention pour ne pas endommager les étiquettes de fermeture.

4. Placez les extrémités de T-Connector entre le harnais de véhicule et le connecteur 7-Way. Insérez la longue douille de T-Connector dans le connecteur de harnais d'usine. Serrez fermement les extrémités ensemble jusqu'à ce que les étiquettes de fermeture s'engagent. Insérez le connecteur 7-Way dans la douille plus courte du harnais de T-Connector, serrant fermement pour engager les étiquettes de fermeture. Renvoyez-l'étiquette de fermeture grise elle est position originale fixant le connecteur 7-Way. Le connecteur d'OEM 7-Way et les T-Connecteurs 4-Flat seront maintenant fonctionnels.

Pour des véhicules sans connecteur de câblage de remorquage d'usine :

3. Enlevez et sauvez le chapeau protecteur couvrant le connecteur de harnais de véhicule faisant attention pour ne pas endommager les étiquettes de fermeture. Nettoyez le connecteur au besoin.

4. Insérez la longue douille de T-Connector dans le connecteur de harnais d'usine. Serrez fermement les extrémités ensemble jusqu'à ce que les étiquettes de fermeture s'engagent. Placez le chapeau protecteur enlevé dans l'étape 3 sur l'extrémité plus courte de douille du T-Connector, serrant fermement en place jusqu'à ce que les étiquettes de fermeture s'engagent.

Pour Tous les Véhicules :

5. Confirmez l'opération de harnais de bas de page avec une lumière d'essai ou en utilisant un bas de page.
6. Fixez les fils de T-Connector au véhicule à l'aide des serres-câble fournis.