

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
5504 RHINO CHARGER
CHEVROLET 1500HD - 2500HD - LD - 3500 P. U. 03 - 06

Lista de Partes:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TORQUE MAX.
	1	BRK-5504TK Kit de brackets, incluye:	-
1	1	Rhino Charger	-
2	1	Juego de brackets (conductor & Pasajero)	-
3	2	Tuerca 1/2" con solera.	70 Lb.Ft
	1	KTE-G5504 Kit de tornillos que incluye:	
4	6	Tornillo cab. Hex. 1/2 x 2"	70 Lb.Ft
5	6	Rondana plana 1/2"	-
6	6	Rondana presión 1/2"	-
7	2	Tuerca hex. 1/2"	70 Lb.Ft

Herramienta Requerida no incluida:


DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Dado / llave 3/4"	1
Dado / llave 18mm	1
Extensión	1
Matraca	1

Instrucciones:

Tiempo aprox. de instalación: 40 min.

1. Lea y comprenda perfectamente las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no proceda con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes necesarios.

ILUSTRACION 1.

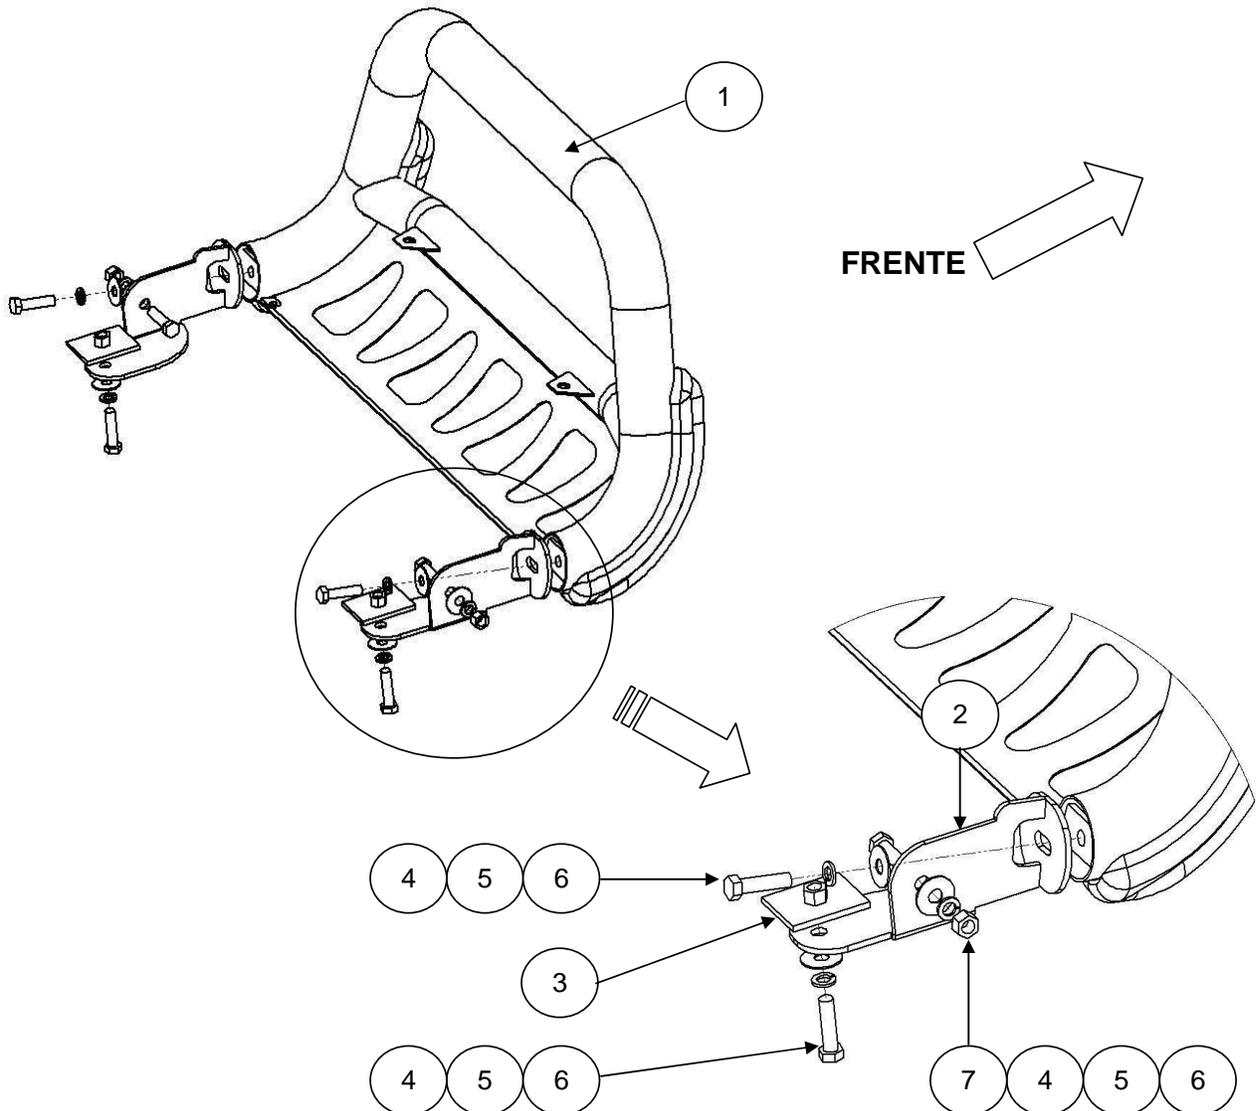

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Diseño:


Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
5504 RHINO CHARGER
CHEVROLET 1500HD - 2500HD - LD - 3500 P. U. 03 - 06

2. Si el vehículo cuenta con ganchos de arrastre, remuevalos, ya no serán utilizados. **Ver foto 1.**
3. Coloque la tuerca de 1/2" con solera en el interior del chasis, donde se ubica el barreno más grande, de tal forma que quede centrado el barreno del chasis y el barreno de la tuerca 1/2" con solera. **Ver foto 2 y 3.**
4. Coloque el bracket por fuera del chasis y fije en la parte inferior con: (1) tornillo cab. hex. 1/2 x 2", (1) rondana plana y de presión 1/2". En la cara lateral del chasis fije el bracket con: (1) tornillo cab. hex. 1/2 x 2", (1) rondana plana y de presión 1/2", (1) tuerca hex. 1/2". No apriete aún. **Ver ilustración 1 y 2.**
5. Repita los pasos antes descritos para instalar el lado contrario.
6. Monte el Rhino Charger a los brackets y fije con: () tornillos cab. hex. 1/2 x 2", (1) rondanas planas y presión 1/2". Por cada bracket. No apriete aún. **Ver ilustración 1 y 2.**
7. Haga cualquier ajuste final a la alineación del Rhino Charger y apriete toda la tornillería, comenzando por los brackets.
8. No utilice sustancias abrasivas para limpiar el accesorio.
9. Reapriete la tornillería periódicamente.
10. Llene la tarjeta de garantía y colóquela en su vehículo.

FOTO 1.

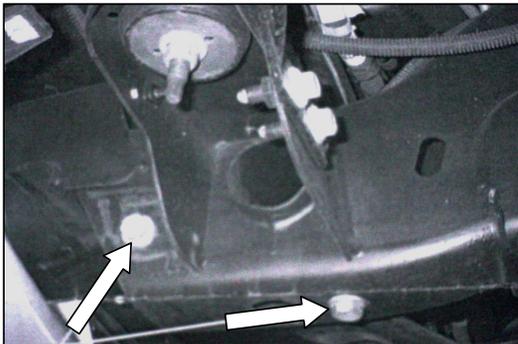


Tornillos a remover para quitar gancho de arrastre.

FOTO 2.




Inserte aquí la tuerca 1/2" con solera.

FOTO 3.

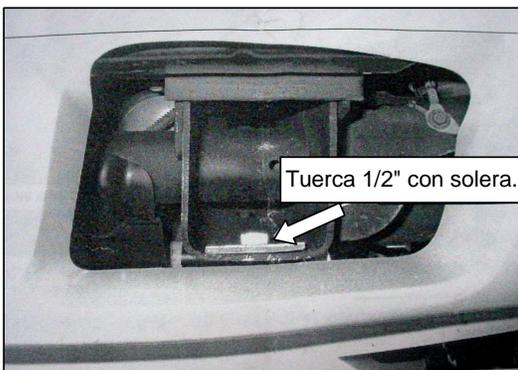

Tuerca 1/2" con solera.

ILUSTRACION 2.

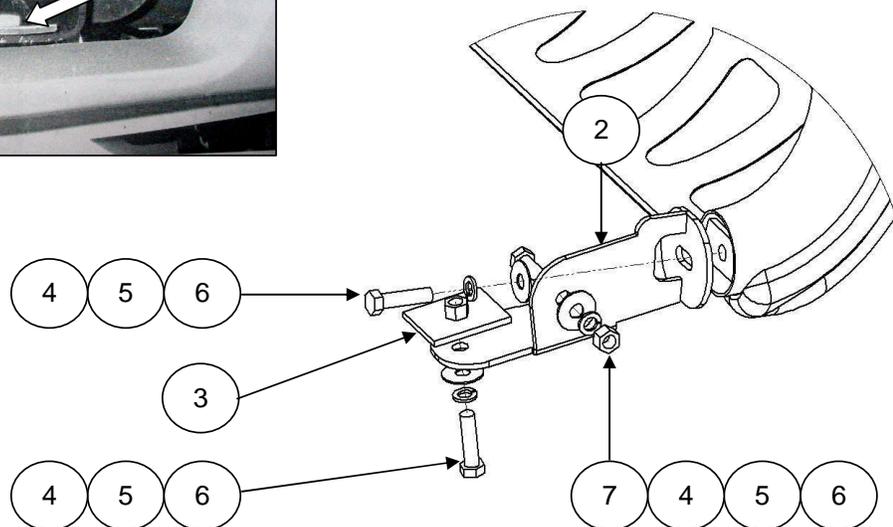

NOTA: Esta ilustración se refiere al lado pasajero.

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.